EAAC302

ELECTROHOME

USER MANUAL

1.8" Jumbo Alarm Clock Radio

with Digital AM/FM Tuner

Thank you for your purchase of this Electrohome product. Please read this instruction manual carefully before using product to ensure proper use. Keep this manual in a safe place for future reference.

www.electrohome.com

ELECTROHOME®

NEED HELP?

DO NOT RETURN THIS PRODUCT TO THE STORE

Please contact an ELECTROHOME® customer support representative first regarding any additional information on product features, specifications or assistance with setup.

Please contact us via one of the methods below:

Support:
www.electrohome.com/support

Online live web chat:
www.electrohome.com

For more product information visit **www.electrohome.com**

WARNINGS

WARNING
To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this appliance to rain or moisture.
CAUTION
Use of controls or adjustments or performance of procedures other than those specified may result in hazardous radiation exposure.

ATTENTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN

CAUTION - TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER-SERVICABLE PARTS INSIDE, REFER TO QUALIFIED USER PERSONNEL.

The lightning flash with arrowhead symbol, within an equilateral traingle, is intended to alert the user to the presence of uninsulated “dangerous voltage” within the product’s enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.

The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

WARNING
TO PREVENT ELECTRIC SHOCK; DO NOT USE THIS PLUG WITH AN EXTENSION CORD RECEPTACLE OR OTHER OUTLET UNLESS THE BLADES CAN BE FULLY INSERTED TO PREVENT BLADE EXPOSURES. TO PREVENT FIRE OR SHOCK HAZARD; DO NOT INSTALL THIS PRODUCT IN A CONFINED SPACE SUCH AS A BOOK CASE OR SIMILAR UNIT.

CAUTION: RETAIN THIS MANUAL FOR FUTURE REFERENCE

1. Read these instructions.
2. Keep these instructions.
3. Read all warnings.
4. Follow all instructions.
5. Do not use this product near water.

6. Clean only with a dry cloth.
7. Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
8. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
9. Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong is provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
10. Protect the power cord from being walked on or pinched particularily at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
11. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
12. Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
13. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.
14. Apparatus shall not be exposed to dripping or splashing, and that not objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus.
15. The batteries shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.
16. The MAINS plug is used as the disconnect device, which shall remain readily operable.
17. The MAINS plug of apparatus should not be obstructed and should be easily accessed during intended use.
18. The apparatus shall be connected to a MAINS socket outlet with a protective earthing connection.
19. WARNING: To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture.
20. There should be a minimum distance of 5 cm around the apparatus for sufficient ventilation.
21. The ventilation should not be impeded by covering the ventilation openings with items such as newspaper, table-cloths, curtains etc.
22. No naked flame sources such as lighted candles should be placed on the apparatus.
23. Please use the apparatus in moderate climates.

24. Unwind and straighten the power cord before use.
25. **Damage Requiring Service**
    Unplug the power cord and refer servicing to qualified service professional under the following conditions:

    A. If liquid has been spilled on or into the product.
    B. If the product has been exposed to rain, water, or other liquids.
    C. If the product does not operate normally by following the operating instructions, adjust only those controls that are covered by the operating instructions. Improper adjustment of other controls may result in damage and will often require extensive work by a qualified technician to restore the product to its normal operation.
    D. If the product has been dropped or damaged in any way.
    E. When the product exhibits a distinct change in performance. This may indicate a need for service.

26. **Servicing**
    Do not attempt to service this product yourself as opening or removing covers may expose you to dangerous voltages or other hazards. Refer all servicing to a qualified service professional.
27. **Replacement Parts**
    When replacement parts are required, be sure the service technician has used replacement parts specified by the manufacturer, or have the same characteristics as the original parts. Unauthorized substitutions may result in fire, electric shock, or other hazards.
28. **Safety Check**
    Upon completion of any service or repairs to this product, ask the service technician to perform safety checks to determine that the product is in proper operating condition.

FCC statement on regulation

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference.
(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio TV technician for help.

This class[B] digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Don't throw away the battery with general house waste, dispose of it correctly as chemical waste.

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout North America. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

TABLE OF CONTENTS

Need Help? 2
Warnings 3
Important Safety Information 4
What's Included 8
Product Information 8
Operating Instructions 11
- Connecting Power 11
- Battery Backup 11
- Installing the battery 12
- Daylight Saving Time (DST) / Summer Time 12
- Setting the Date & Time 13
- Setting Alarm 1 & Alarm 2 14
- Alarm Duration 15
- Snooze Function 15
- Sleep Timer 16
- Adjusting LED Brightness 16
- Listening to the Radio 16
- Cycle Display 17
- To Set / Recall the Radio Presets 17

Troubleshooting 18
Care and Maintenance 18
Specifications 19
Electrohome Warranty 20

WHAT'S INCLUDED

- 1.8" Jumbo Alarm Clock Radio
- Quick Start Guide
- Instructional Manual
- 1 x 3V, CR2032 Flat Lithium battery

PRODUCT INFORMATION

FRONT - LED SCREEN

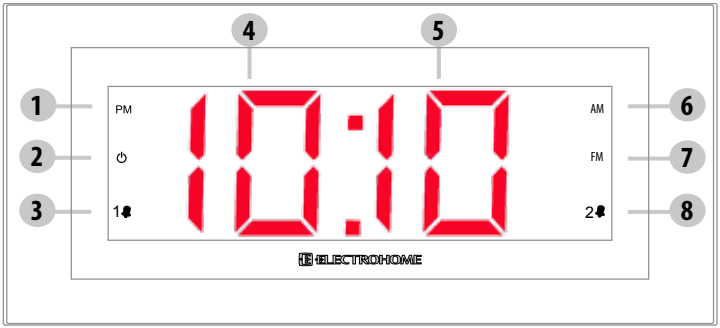

1	Red LED dot appears to the right of PM indicating time is set to PM
2	STANDBY-Red LED dot appears to the right of ⏻ to indicate LED Display is set to OFF.
3	Alarm 1 - Red LED 1 appears on the left of the LED screen when Alarm 1 is set
4	Displays the hour
5	Displays the minutes
6	Red LED dot appears to the left of AM KHz indicating AM Band is selected
7	Red LED dot appears to the left of FM MHz indicating FM Band is selected
8	Alarm 2 - Red LED 2 appears on the right of the LED screen when Alarm 2 is set

TOP BUTTONS

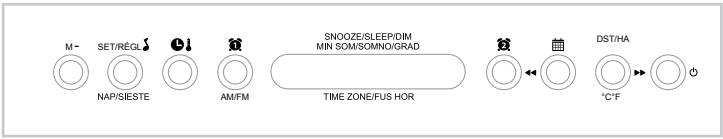

M-	**Moves down through Radio Presets**
SET/RÉGL NAP/SIESTE	**Sets & moves up through Radio Presets / Nap function**
	Set TIME / Y-M-D / 24h-12h Clock ; View Temperature
AM / FM	**Set ALARM 1 / Toggle between AM & FM Radio band**
SNOOZE/SLEEP DIM/ TIME ZONE	**SNOOZE / SLEEP / DIMMER / Set TIME ZONE**
	Set ALARM 2
	Tune-Scan Radio (BACK) / View YEAR-MONTH/DAY
DST/HA °C°F	**Set DST / Tune-Scan RADIO (FORWARD) / Select °C OR °F**
	Turns POWER ON/OFF

BACK

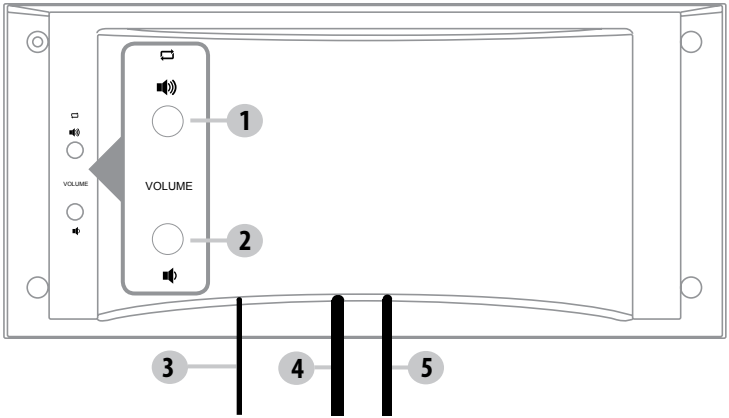

1	Increases volume / Cycle Display - When set to ON (press and hold), Time, Year, Month/Day & Current Temperature are displayed on the front LED panel in sequence
2	Decreases volume
3	FM Antenna
4	AC Adaptor
5	Indoor Temperature Sensor

CONNECTING POWER

The 1.8" Jumbo Alarm Clock Radio is equipped with an "AUTO TIME SET" feature. When power is connected, the clock display will flash '2' which is TIME ZONE 2 (Eastern time) and the default TIME ZONE setting. The correct time will be displayed, unless you are in another time zone.

To select TIME ZONE 2 (Eastern time) as your default time zone:

- Press ONCE to confirm your selection.

To change your time zone upon setup:

- Press ◀◀ or **DST/HA-°C °F** ▶▶ until your own time zone appears on the display; press ONCE to confirm your selection.

To change your time zone after setup:

- Press and hold the **SNOOZE/SLEEP/DIM** button until numbers flash.
- Press ◀◀ or **DST/HA-°C °F** ▶▶ until your own time zone appears on the display; press ONCE to confirm your selection.

There are 8 programmed times zones:

Zone 0 - Newfoundland time	Zone 3 - Central time	Zone 6 - Yukon time
Zone 1 - Atlantic time	Zone 4 - Mountain time	Zone 7 - Hawaiian time
Zone 2 - Eastern time (default)	Zone 5 - Pacific time	

BATTERY BACKUP

This alarm clock is equipped with a battery backup feature. This feature will restore your alarm clock settings in the event of a power outage. The 3V, CR2032 Flat Lithium battery is pre-installed at the factory, however, should you need to replace the battery, please read the following instructions.

ATTENTION

- When replacing the battery, do not disconnect AC plug from AC outlet. Otherwise, current time and alarm will be initialized.
- Do not plug or unplug the power cable if you have wet hands.
- If you are not planning to use the unit for an extended period of time, disconnect the power cable from the wall outlet.
- **Do not pull on the cord!** You may damage the power cord and may cause an electric shock when disconnecting the power cord from the wall outlet. Pull firmly at the base of the plug.

INSTALLING THE BATTERY

1. Using a small Phillips Head screwdriver, remove the screw from the battery panel on the bottom of the unit.
2. Remove the battery compartment panel.
3. Remove/properly dispose of depleted battery and replace with new, 3V, CR2032 Flat Lithium battery.
4. Close the battery compartment and put screw into place to secure battery panel.

- **Batteries must be installed by an adult.**
- **Use only the recommended size and type of battery specified.**
- **Please be sure to follow the correct polarity when installing the battery in the battery compartment. A reversed battery may cause damage to the alarm clock.**
- **When not using the unit for a prolonged period of time, please remove the battery to avoid possible damage caused by a leaking battery.**

DAYLIGHT SAVING TIME (DST) / SUMMER TIME

Daylight Saving Time/Summer Time is automatically preset.

- Daylight saving time begins at: 2:00 AM on the second Sunday of March.
- Standard time begins at: 2:00 AM on the first Sunday of November.

Cancelling / reactivating Automatic DST/Summer Time

1. To CANCEL DST/Summer Time, press and hold the **DST/HA-°C °F ▶▶** button for 3 seconds while the radio is OFF.
2. 'OFF' will appear in the display to show that the Automatic DST/Summer Time adjustment is cancelled. The display will return to the clock.

3. To REACTIVATE DST/Summer Time, press and hold the **DST/HA-°C °F ▶▶** button for 3 seconds while the radio is OFF.
4. 'ON' will appear in the display to show that the Automatic DST/Summer Time adjustment is reactivated. The display will return to the clock.

- The timing of Automatic DST/Summer Time employed by the unit (see above) is subjected to variations by region and the law in each country/region. In such a case, cancel the Automatic DST/Summer Time adjustment.
- If you live in a country/region that has not introduced Daylight Saving Time/ Summer Time, you must cancel Automatic DST/Summer Time adjustment before using the unit.

SETTING THE DATE & TIME

To change the Date/Time, press and hold the button. The settings below will appear in the following order:

Year > Month > Day > 12/24 H > Hour > Minute

1. Press the ◀◀ button to DECREASE numbers or to toggle through settings
2. Press the **DST/HA-°C °F ▶▶** button to INCREASE numbers or to toggle through the different settings.
3. To confirm your selection, press the button once again.

- A Red LED dot appears to the right of PM indicating time is set to PM; no red dot for AM.
- **Pressing the ◀◀ or the DST/HA-°C °F ▶▶ buttons once,** decreases/ increases one number at a time.
- **Pressing and holding the ◀◀ / DST/HA-°C °F ▶▶** quickly decreases/ increases the numbers.

SETTING ALARM 1 & ALARM 2

To set ALARM 1, press the 1 button once to view current alarm setting then press and hold the 1 button and alarm time will flash; the settings below will appear in the following order:

AL 1 Hour >AL 1 Min > AL 1 Alarm Modes > AL 1 Buzzer/Radio Selection

1. Press the ◀◀ / **DST/HA-°C °F** ▶▶ buttons to decrease/increase the HOUR; press the 1 button to confirm HOUR. The MINUTES will begin to flash.
2. Press the ◀◀ / **DST/HA-°C °F** ▶▶ buttons to decrease/increase the MINUTES; press the 1 button to confirm MINUTES. ALARM MODES will flash.

ALARM MODES allows you to set more than one alarm in a week i.e. ALARM 1 set to wake you Monday-Friday and ALARM 2 set to wake you on weekends. The ALARM MODE settings are as follows:

1-5 : Monday to Friday	**6-7 : Saturday & Sunday**
1-7 : Whole week	**1-1 : One day of week**

3. Press the ◀◀ / **DST/HA-°C °F** ▶▶ buttons to toggle between the ALARM MODE settings; press the 1 button to confirm your selection. The Wake options will begin to flash.
4. Press the ◀◀ / **DST/HA-°C °F** ▶▶ buttons to toggle between the Wake options (AM, FM or buzzer); press the 1 button to confirm your selection.

To set ALARM 2, press the 2 button once to view current alarm setting then press and hold the 2 button and alarm time will flash; the settings below will appear in the following order:

AL 2 Hour >AL 2 Min > AL 2 Alarm Modes > AL 2 Buzzer/Radio Selection

1. Press the ◀◀ / **DST/HA-°C °F** ▶▶ buttons to decrease/increase the HOUR; press 2 to confirm the HOUR. The MINUTES will begin to flash.
2. Press the ◀◀ / **DST/HA-°C °F** ▶▶ buttons to decrease/increase the MINUTES; press 2 to confirm the MINUTES. ALARM MODES will begin to flash.

The ALARM MODE settings are as follows:

1-5 : Monday to Friday	**6-7 : Saturday & Sunday**
1-7 : Whole week	**1-1 : One day of week**

3. Press the ◀◀ / **DST/HA-°C °F** ▶▶ buttons to toggle between the ALARM MODE settings; press the 2 button to confirm your selection. The Wake options will begin to flash.
4. Press the ◀◀ / **DST/HA-°C °F** ▶▶ buttons to toggle between the Wake options (AM, FM or buzzer); press the 2 button to confirm your selection.

To **deactivate** ALARM 1 and/or ALARM 2, press and hold the 1 button and/or the 2 button until the red icon (1 or 2) is no longer visible on the front LED panel.

ALARM DURATION

The BUZZER alarm or RADIO alarm will sound for 30 minutes if no key is pressed, then it will stop automatically and resume to the same alarm time on next scheduled day. To stop ALARM 1 and/or ALARM 2 when sounding, press the **POWER ON/OFF** ⏻ button on top of the unit.

SNOOZE FUNCTION

When alarm is sounding, press the **SNOOZE/SLEEP/DIM** button to stop alarm for 9 minutes. Alarm will resume after 9 minutes.

- Pressing the **POWER ON/OFF** ⏻ button will CANCEL the Snooze function; Snooze function will also stop automatically after 30 minutes.

SLEEP TIMER

The sleep timer allows you to listen to music for a preset amount of time ranging from 90 minutes to 10 minutes. It is commonly used by people who prefer to fall asleep to music.

1. Press the **POWER ON/OFF** ⏻ button to turn the radio 'ON'.
2. Press the **SNOOZE/SLEEP/DIM** button to toggle through the preset times; 90min > 60min > 30min > 15min > OFF
3. To cancel the SLEEP timer, press the SNOOZE/SLEEP/DIM button until you see OFF in the display or press the **POWER ON/OFF** ⏻ button.

ADJUSTING LED BRIGHTNESS

You can adjust the brightness of the LED display making it brighter, dimmer or even turning it OFF when the radio is OFF. There are four dimming options available: HIGH/ MEDIUM/LOW/OFF (Standby). Press the DIMMER/GRADATEUR button to toggle between the four brightness settings.

LISTENING TO THE RADIO

1. Press the **POWER ON/OFF** ⏻ button to turn the radio 'ON'.
2. Press the **AM / FM** button to toggle between AM and FM radio bands.
3. Press the ◀◀ / **DST/HA-°C °F** ▶▶ buttons once, to move back/move forward one station at a time.
4. Press and hold the ◀◀ / **DST/HA-°C °F** ▶▶ buttons for one second to scan back/forward through the stations; the unit will automatically scan to the next broadcasting station.
5. Press the **POWER ON/OFF** ⏻ button to turn the radio 'OFF'.

Please ensure that the FM antenna is completely unrolled and extended for best FM reception. The AM band uses an internal directional aerial. For best reception, please rotate the radio.

CYCLE DISPLAY

The CYCLE DISPLAY ⟲ function displays the TIME, YEAR, MONTH/DAY & CURRENT TEMPERATURE on the LED panel in sequence.

1. Press and hold the display ⟲ button on the front of the alarm clock until 'ON' appears on the LED panel. Please wait 10 seconds for the cycle to begin.
2. To return to TIME display only, press and hold until 'OFF' appears on the LED panel.

TO SET / RECALL THE RADIO PRESETS

You can preset up to 20 radio stations in the memory; 10 AM and 10 FM stations.

1. Press the **POWER ON/OFF** ⏻ button to turn the radio 'ON'.
2. When the radio is 'ON', press the **AM / FM** button to toggle between AM and FM radio bands.
3. Use the ◀◀ / **DST/HA-°C °F** ▶▶ buttons to select the desired radio station.
4. Press the **SET/NAP** button; 'P02' will blink in the display.
5. Use the ◀◀ / **DST/HA-°C °F** ▶▶ buttons to toggle to the desired preset ' P01-P10' number.
6. Press the **SET/NAP** button again to set the preset.
7. Repeat steps 2 through 4 to set more presets.
8. To recall a preset station, press the **SET/NAP** button to move UP through the presets and the **M-** button to move DOWN through the presets until desired preset station appears on the LED panel.

TROUBLESHOOTING

If you experience a problem with this unit, check the chart below before contacting us for service.

SYMPTOM	POSSIBLE CAUSE	POSSIBLE SOLUTION
GENERAL		
Power does not come on	AC cord not plugged in	Insert plug firmly into AC outlet
RADIO		
No Sound	Power is not on	Press the **POWER ON/OFF** ⏻ button
	VOLUME control at minimum position	Turn the VOLUME control up
Noise or sound distorted on AM or FM	AM-interference from traffic	Turn the radio for better AM reception
	FM-antenna wire not extended	Extend antenna wire
SYMPTOM	**POSSIBLE CAUSE**	**POSSIBLE SOLUTION**
CLOCK		
Incorrect Time	Clock not set	Set the clock
	Battery is inserted incorrectly, or depleted	Check/replace the battery
Alarm does not turn on	Alarm is not set to turn on	Press the ❶ button to set ALARM 1 ; press the ❷ button to set ALARM 2
	Clock is not set	Set the clock
	Alarm time is not set	Set alarm time
No display	Dimmer is set to Standby Mode	Press Dimmer button

CARE AND MAINTENANCE

1. Disconnect the unit from any power sources before cleaning.
2. Keep the unit away from magnetic objects, water or heat sources.
3. Use a clean soft, damp cloth moistened with lukewarm water to clean the cabinet. Never use chemical cleaners that could damage the finish of the unit.

SPECIFICATIONS

Display Size	1.8"
Display Colour	Red LED
Automatic Time Set	Yes
Battery Back-up for Time	Yes
PLL Digital Radio Tuner	Yes
Radio Station Pre-sets	Yes 10 AM/ 10 FM
Dual Alarm	Yes
Calendar Display	Yes
Indoor Temperature Reading	Yes
Adjustable Brightness	Off / Low / Medium / High
Sleep Timer	Yes
Battery Required	Included, Lithium (3V CR2032)
Speaker Size	2.0" 0.5W, 8 Ohms
Volume Indicator LED	Yes- numerical display of volume value
Frequency Range (AM)	520 - 1710 kHz
Frequency Range (FM)	87.5 – 107.9 MHz
Power Supply	AC120V 60Hz, 5W
Number of Alarms	2
LCD Screen Size	6.5"
Alarm Options	Radio / Buzzer
Time/Date Restore	Auto, after power loss
Size (W x D x H)	8.5 x 3 x 4 inches
Weight	1.20 lbs.
Color	Black

ELECTROHOME© WARRANTY

ELECTROHOME gives the following express warranty to the original consumer purchaser or gift recipient for this ELECTROHOME product, when shipped in its original container and sold or distributed by ELECTROHOME or by an Authorized ELECTROHOME Dealer: ELECTROHOME warrants that this product is free, under normal use and maintenance, from any defects in material and workmanship. If any such defects should be found in this product within the applicable warranty period, ELECTROHOME shall, at its option, repair or replace the product as specified herein. Replacement parts furnished in connection with this warranty shall be warranted for a period equal to the unexpired portion of the original equipment warranty.

This warranty shall not apply to:

A. Any defects caused or repairs required as a result of abusive operation, negligence, accident, improper installation or inappropriate use as outlined in the owner's manual.
B. Any ELECTROHOME product tampered with, modified, adjusted or repaired by any party other than ELECTROHOME or ELECTROHOME's Authorized Service Centres.
C. Damage caused or repairs required as a result of the use with items not specified or approved by ELECTROHOME, including but not limited to head cleaning tapes and chemical cleaning agents.
D. Any replacement of accessories, glassware, consumable or peripheral items required through normal use of the product including but not limited to earphones, remote controls, AC adapters, batteries, stylus, trays, filters, cables, paper, cabinet, cabinet parts, knobs, buttons, baskets, stands and shelves.
E. Any cosmetic damage to the surface or exterior that has been defaced or caused by normal wear and tear.
F. Any damage caused by external or environmental conditions, including but not limited to transmission line/power line voltage or liquid spillage.
G. Any product received without appropriate model, serial number and CSA /cUL /cULus /cETL /cETLus markings.
H. Any products used for rental or commercial purposes.
I. Any installation, setup and/or programming charges.

Should this ELECTROHOME product fail to operate during the warranty period, warranty service may be obtained upon delivery of the ELECTROHOME product together with proof of purchase and a copy of this LIMITED WARRANTY statement to an Authorized ELECTROHOME Service Centre. In-home warranty service may be provided at ELECTROHOME's discretion on any ELECTROHOME television with the screen size of 40" or larger. This warranty constitutes the entire express warranty granted by ELECTROHOME and no other dealer, service centre or their agent or employee is authorized to extend, enlarge or transfer this warranty on behalf of ELECTROHOME. To the extent the law permits, ELECTROHOME disclaims any and all liability for direct or indirect damages or losses or for any incidental, special or consequential damages or loss of profits resulting from a defect in material or workmanship relating to the product, including damages for the loss of time or use of this ELECTROHOME product or the loss of information. The purchaser will be responsible for any removal, reinstallation, transportation and insurance costs incurred. Correction of defects, in the manner and period of time described herein, constitute complete fulfillment of all obligations and responsibilities of ELECTROHOME Electronics to the purchaser with respect to the product and shall constitute full satisfaction of all claims, whether based on contract, negligence, strict liability or otherwise.

1 YEAR PARTS & LABOUR WARRANTY PERIODS - To obtain the name and address of the nearest Authorized ELECTROHOME Service Centre or for more information on this warranty

Contact ELECTROHOME Support :

- Support: www.electrohome.com/support
- Website: www.electrohome.com
- By mail: ELECTROHOME Customer Service, 4080 Montrose Road, Niagara Falls, ON L2H 1J9

ELECTROHOME is a registered trade-mark of Circus World Displays Limited. 03.2013

NOTES

NOTES

GARANTIE ELECTROHOME®

ELECTROHOME accorde la garantie expresse suivante à l'acheteur original de cet appareil ELECTROHOME ou à la personne qui l'a reçu en cadeau, pourvu qu'il ait été expédié et vendu ou distribué par ELECTROHOME ou un détaillant ELECTROHOME autorisé dans son emballage original. ELECTROHOME garantit que cet appareil est exempt de tout défaut de matériau et de fabrication dans des conditions d'utilisation et d'entretien normales. Si un défaut est décelé dans ce produit pendant la période de cette garantie, ELECTROHOME s'engage à le réparer ou, le cas échéant et à son entière discrétion, le remplacer. Les pièces de rechange qui sont fournis dans l'exécution de cette garantie sont aussi couvertes par la garantie pendant une période égale à la portion non échue de la garantie originale de l'appareil.

Cette garantie ne couvre pas :

A. Les défectuosités ni les réparations résultant d'un usage abusif, d'une négligence, d'un accident ou d'une installation inadéquate ou un usage inapproprié selon les directives fournies dans le guide d'utilisation accompagnant l'appareil.
B. Les appareils de marque ELECTROHOME trafiqués, modifiés, réglés, ajustés ou réparés par une entité autre que ELECTROHOME ou un centre de réparation autorisé par ELECTROHOME.
C. Les dommages causés ni les réparations requises à l'appareil résultant de son usage avec des composantes ou accessoires non recommandés ni approuvés par ELECTROHOME, incluant, sans en exclure d'autres, les cassettes et/ou produits chimiques de nettoyage.
D. Le remplacement d'accessoires ou de pièces de verre, consommables ou des éléments périphériques nécessaires à une utilisation normale du produit, y compris mais pas limité aux écouteurs, télécommandes, adaptateurs CA, piles, pointes de lecture, stylets, plateaux, filtres, câbles, papier, boîtier, composantes de boîtiers, boutons, paniers, supports et tablettes.
E. Tout dommage apparent à la surface ou au boîtier extérieur de l'appareil et attribuable à la détérioration ou à l'usure résultant d'un usage normal.
F. Tout dommage causé par des conditions externes ou environnementales, y compris mais pas limité aux lignes de transmission ou de transport d'énergie ou le renversement de liquide.
G. Tout appareil ne portant pas les identifications appropriées quant aux numéros de modèle et de série ni les étiquettes et attestations de l'ACNOR, de l'ULC, de l'ULI, de l'ETL au Canada et aux États-Unis.
H. Tout appareil utilisé à des fins commerciales ou de location.
I. Tous les frais d'installation, d'ajustement et/ou de programmation.

Si cet appareil de marque ELECTROHOME devient défectueux au cours de la période de garantie, une réparation peut être obtenue, conformément aux termes de cette garantie, en présentant cet appareil ELECTROHOME avec la preuve d'achat originale et une copie de cette GARANTIE LIMITÉE à un centre de service autorisé par ELECTROHOME. Le service à domicile est effectué, à la discrétion de ELECTROHOME, aux téléviseurs de marque ELECTROHOME dotés d'un écran de 40 pouces et plus. Cette garantie constitue la garantie expresse entière accordée par ELECTROHOME et aucun autre détaillant, centre de service ni leur agent ou employé est autorisé à prolonger, étendre ou transférer cette garantie au nom de ELECTROHOME. Dans la mesure où la loi le permet, ELECTROHOME désavoue toute responsabilité pour des dommages ou pertes directs et indirects, tous dommages accessoires, particuliers ou consécutifs ou perte de profits résultant d'un défaut de matériel ou de fabrication de cet appareil, incluant les dommages attribuables à la perte de temps ou perte de l'utilisation de cet appareil ELECTROHOME ou de la perte de données. Il incombe à l'acheteur de défrayer les coûts encourus pour l'enlèvement, la réinstallation, le transport et l'assurance de cet appareil. La correction de toute défectuosité, de la manière et dans les délais indiqués dans la présente, constitue l'exécution complète de toutes les obligations et les responsabilités contractés par ELECTROHOME envers l'acheteur à l'égard du produit et constituera un acquittement complet de toutes les réclamations contractuelles ou attribuables à la négligence, et la responsabilité absolue ou autre.

GARANTIE D'UN ANS POUR LES PIÈCES ET LA MAIN D'OEUVRE: Pour obtenir le nom et l'adresse du centre de service ELECROHOME autorisé le plus près de chez vous ou pour plus de renseignements sur cette garantie :

Contactez le soutien ELECTROHOME par:

- Soutien: www.electrohome.com/support
- Site Web: www.electrohome.com
- Par la poste à: Service à la clientèle ELECTROHOME, 4080 Montrose Road, Niagara Falls, ON L2H 1J9

ELECTROHOME est une marque déposée de Circus World Displays Limited. 03.2013

SPÉCIFICATIONS

Largeur de l'affichage	1,8po
Couleur de l'affichage	DEL rouge
Synchronisation automatique de l'heure	Oui
Circuit secours à pile	Oui
Syntonisateur numérique PLL	Oui
Stations radio préréglées	Oui 10 AM/ 10 FM
Alarme double	Oui
Affichage calendrier	Oui
Affichage de la température intérieure	Oui
Luminosité réglable	Arrêt (veille) / Bas / Moyen / Haut
Minuterie somnolence	Oui
Pile requise	Incluse, au lithium (3V CR2032)
Largeur haut-parleur	2,0po 0,5W, 8 Ohms
Indicateur de volume DEL	Oui- Affichage numérique du niveau de volume
Portée de fréquence (AM)	520 - 1710 kHz
Portée de fréquence (FM)	87.5 – 107.9 MHz
Alimentation	CA120V 60Hz, 5W
Nombre d'alarmes	2
Dimensions de l'écran ACL	6,5po
Options d' alarmes	Sonnerie / radio
Rétablir les réglages heure/date	Automatique, après une panne de courant
Dimensions (L x P x H)	8,5po x 3po x 4po
Poids	1,20 lbs
Couleur	Noir

DÉPANNAGE

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION POSSIBLE
HORLOGE		
L'alarme ne se déclenche pas	L'alarme n'est pas réglée	Appuyez le bouton 1 pour régler ALARME 1 ; Appuyez le bouton 2 pour régler ALARME 2
	L'horloge n'est pas réglée	Réglez l'horloge
	L'heure de l'alarme n'est pas réglée	Réglez l'alarme
Pas d'affichage	Gradateur est réglé en mode veille	Appuyez le bouton gradateur

SOINS ET ENTRETIEN

1. Débranchez toujours l'appareil du réseau électrique avant de le nettoyer.
2. Gardez l'appareil à bonne distance d'objets magnétiques, de l'eau et de sources de chaleur.
3. Utilisez un chiffon propre et sec pour nettoyer le boîtier de l'appareil. N'utilisez jamais de produits chimiques car ils risquent d'endommager le fini de l'appareil.

DÉPANNAGE

Si vous rencontrez un problème avec cet appareil, consultez le tableau ci-dessous avant de nous contacter pour le service.

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION POSSIBLE
GÉNÉRAL		
L'appareil ne s'allume pas	Cordon d'alimentation n'est pas branché	Insérez fermement la fiche dans la prise de courant
RADIO		
Aucun son	L'appareil n'est pas alimenté	Appuyez le bouton **ALIMENTATION** ⏻
	VOLUME est trop faible	Augmentez le VOLUME
Bruits ou son distordu sur la bande AM ou FM	AM-brouillage	Tournez la radio pour obtenir une meilleure réception AM
	FM-antenne n'est pas étendu	Étendez complètement l'antenne

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION POSSIBLE
HORLOGE		
Heure incorrecte	L'horloge n'est pas réglée	Réglez l'horloge
	Piles sont insérées incorrectement, pas insérées ou épuisées	Vérifiez les piles

2. Appuyez le bouton **AM / FM** pour faire défiler les bandes AM et FM.
3. Appuyez le bouton ◀◀ / **DST/HA-°C °F** ▶▶ une fois pour déplacer avant-arrière une station à la fois.
4. Appuyer et maintenir le bouton ◀◀ / **DST/HA-°C °F** ▶▶ pour une seconde pour balayer arrière / avant les stations de radio ; l'appareil avancera automatiquement à la station de radiodiffusion suivante.
5. Appuyer le bouton **ALIMENTATION** ⏻ sur le dessus de l'appareil pour éteindre la radio.

Assurez-vous que l'antenne FM est complètement déroulée et étirée afin d'obtenir la meilleure réception. La bande AM utilise une antenne directionnelle intérieure. Pour améliorer la réception, veuillez repositionner la radio.

RÉGLER / RAPPEL DE STATIONS RADIO

Vous pouvez prérégler jusqu'à 20 stations de radio dans la mémoire ; 10 stations AM et 10 stations FM.

1. Appuyez le bouton **ALIMENTATION** ⏻ sur le dessus de l'appareil pour alimenter la radio.
2. Lorsque la radio est alimentée, appuyez le bouton **AM / FM** pour faire défiler les bandes AM et FM.
3. Utilisez les boutons ◀◀ / **DST/HA-°C °F** ▶▶ pour sélectionner la station de radio désirée.
4. Appuyez le bouton **RÉGL / SIESTE** ; « P02 » clignotera à l'écran.
5. Utilisez les boutons ◀◀ / **DST/HA-°C °F** ▶▶ pour naviguer à la station prédéfini entre poste « P01 à P10 ».
6. Appuyez le bouton **RÉGL / SIESTE** encore pour confirmer votre sélection.
7. Répétez les étapes 2 à 4 pour régler plus de paramètres prédéfinis.
8. Pour rappeler une station présélectionnée, appuyez le bouton **RÉGL / SIESTE** pour avancer et le bouton **M-** pour reculer les stations de radio préréglées jusqu'à ce que la station préréglée désirée apparaît à l'écran DEL.

1. Appuyez le bouton **ALIMENTATION** ⏻ POUR mettre la radio 'SOUS TENSION'.
2. Appuyez le bouton **MIN SOM/SOMNO/GRAD** pour faire défiler les temps préréglés;
   90min > 60min > 30min > 15min > OFF (ARRÊT)
3. Pour annuler la fonction SOMNO, appuyez le bouton **MIN SOM/SOMNO/GRAD** jusqu'à ce que vous voyez OFF à l'affichage ou appuyez le bouton **ALIMENTATION** ⏻.

MINUTERIE SOMMEIL

Lorsque l'alarme sonne, appuyez le bouton **MIN SOM/SOMNO/GRAD** pour arrêter l'alarme pendant 9 minutes. L'alarme reprendra après 9 minutes.

- Appuyer le bouton **ALIMENTATION** ⏻ ANNULERA la fonction minuterie sommeil; la fonction MINUTERIE SOMMEIL s'arrêtera également automatiquement après 30 minutes.

CYCLE D'AFFICHAGE

La fonction CYCLE D'AFFICHAGE 🔁 affiche à l'écran DEL l'HEURE, l'ANNÉE, le MOIS / JOUR et la TEMPÉRATURE COURANTE en séquence.

1. Appuyer et maintenir le bouton CYCLE D'AFFICHAGE 🔁 🔊 à l'arrière de l'appareil jusqu'à ce que « ON » s'affiche à l'écran DEL. Veuillez attendre 10 secondes pour que le cycle commence.
2. Pour revenir à l'affichage de l'heure seulement, appuyez et maintenez le bouton CYCLE D'AFFICHAGE 🔁 🔊 à l'arrière de l'appareil jusqu'à ce que « OFF » s'affiche à l'écran DEL.

RÉGLER LA LUMINOSITÉ DEL

Vous pouvez ajuster la luminosité de l'écran DEL lorsque la radio est désactivée. il y a quatre options de luminosité: HAUT / MOYEN / BAS / ARRÊT (veille). Appuyez sur le bouton **MIN SOM/SOMNO/GRAD** pour alterner entre les quatre paramètres de luminosité.

ÉCOUTER LA RADIO

1. Appuyez le bouton **ALIMENTATION** ⏻ pour alimenter la radio.

1. Appuyez les boutons ◀◀ / **DST/HA-°C °F** ▶▶ pour diminuer/augmenter l'HEURE; appuyez le bouton 2 pour confirmer l'HEURE. Les MINUTES clignotent.
2. Appuyez les boutons ◀◀ / **DST/HA-°C °F** ▶▶ pour diminuer/augmenter les MINUTES; appuyez le bouton 2 pour confirmer les MINUTES. Les MODES ALARMES clignotent.

Les réglages pour MODE ALARME sont les suivants:

1-5 : lundi au vendredi	**6-7 : samedi et dimanche**
1-7 : sur semaine	**1-1 : un jour à la fois**

3. Appuyez les boutons ◀◀ / **DST/HA-°C °F** ▶▶ pour faire défiler les paramètres MODE ALARME ; appuyez le bouton 2 pour confirmer votre sélection. Les options RÉVEILLE clignotent.
4. Appuyez les boutons ◀◀ / **DST/HA-°C °F** ▶▶ pour faire défiler les paramètres RÉVEILLE (AM, FM ou sonnerie); appuyez le bouton 2 pour confirmer votre sélection.

Pour **désactiver** ALARME 1 et / ou ALARME 2, appuyez et maintenir appuyé le bouton 1 et / ou le bouton 2 jusqu'à ce que l'icône rouge (1 ou 2) n'est plus visible à l'écran DEL.

DURÉE DE L' ALARME

La SONNERIE ou la RADIO sonnera pour 30 minutes, si aucune touche n'est actionnée, l'appareil arrêtera automatiquement et reprendra à la même heure de réveil d'après l'horaire préréglé. Pour arrêter ALARME 1 et /ou ALARME 2 lorsqu'il sonne, appuyez sur le bouton **ALIMENTATION** ⏻ sur le dessus de l'appareil.

SOMNOLENCE

Le bouton SOMNO vous permet de d'écouter de la musique pour un montant de temps prédéterminé allant de 90 minutes à 10 minutes. Il est couramment utilisé par ceux qui préfèrent s'endormir à la musique.

RÉGLER ALARME 1 ET ALARME 2

Pour régler ALARME 1, appuyez le bouton 1 une fois pour voir l'alarme en cours ensuite appuyer et maintenir le bouton 1 et l'heure d'alarme clignotera ; les paramètres ci-dessous seront affichés dans l'ordre suivant:

AL 1 Heure >AL 1 Minute > AL 1 Modes alarme > AL 1 Sélection sonnerie/radio

1. Appuyez les boutons ◀◀ / **DST/HA**-**°C °F** ▶▶ pour diminuer/augmenter l'HEURE; appuyez le bouton 1 pour confirmer l'HEURE. Les MINUTES clignotent.
2. Appuyez les boutons ◀◀ / **DST/HA**-**°C °F** ▶▶ pour diminuer/augmenter les MINUTES; appuyez le bouton 1 pour confirmer les MINUTES. Les MODES ALARMES clignotent.

Les MODES ALARMES permet de régler plus d'un alarm par semaine c.-à-d. ALARME 1 est réglé du lundi au vendredi et ALARME 2 est réglé pour les fins de semaine. Les réglages pour MODE ALARME sont les suivants:

1-5 : lundi au vendredi	**6-7 : samedi et dimanche**
1-7 : sur semaine	**1-1 : un jour à la fois**

3. Appuyez les boutons ◀◀ / **DST/HA**-**°C °F** ▶▶ pour faire défiler les paramètres MODE ALARME ; appuyez le bouton 1 pour confirmer votre sélection. Les options RÉVEILLE clignotent.
4. Appuyez les boutons ◀◀ / **DST/HA**-**°C °F** ▶▶ pour faire défiler les paramètres RÉVEILLE (AM, FM ou sonnerie); appuyez le bouton 1 pour confirmer votre sélection.

Pour régler ALARME 2, appuyez le bouton 2 une fois pour voir l'alarme en cours ensuite appuyer et maintenir le bouton 2 et l'heure d'alarme clignotera ; les paramètres ci-dessous seront affichés dans l'ordre suivant:

AL 2 Heure >AL 2 Minute > AL 2 Modes alarme > AL 2 Sélection sonnerie/radio

3. Pour RÉACTIVER l'HA / l'heure d'été, appuyez et maintenir appuyé le bouton **DST/HA-°C °F ▶▶** pour trois secondes lorsque la radio est éteinte.
4. «ON» apparaîtra à l'affichage pour indiquer que le réglage automatique de l'HA / l'heure d'été est réactivée. L'affichage retournera à l'heure courante.

- La synchronisation de l'HA / l'heure d'été automatique employé par l'appareil (voir ci-dessus) est soumis à des variations par région et par la loi de chaque pays / région. Dans ce cas, veuillez annuler le réglage automatique de l'HA / l'heure d'été.
- Si vous demeurez dans un pays ou une région qui n'a pas introduit l'HA / l'heure d'été, vous devez annuler l'HA / l'heure d'été avant d'utiliser l'appareil.

RÉGLER LA DATE ET L'HEURE

Pour modifier la date et l'heure, appuyez et maintenez le bouton . Les paramètres ci-dessous seront affichés dans l'ordre suivant:

Année > Mois > Jour > 12/24 H > Heure > Minute

1. Appuyez le bouton ◀◀ pour DIMINUER les numéros ou pour faire défiler les paramètres.
2. Appuyez le bouton **DST/HA-°C °F ▶▶** pour AUGMENTER les numéros ou pour faire défiler les paramètres.
3. Pour confirmer votre sélection, appuyez à nouveau sur le bouton .

- Un point DEL rouge apparaît à la droite de PM une fois réglée à PM; aucun point rouge pour AM.
- **Appuyer le bouton ◀◀** ou le bouton **DST/HA-°C °F ▶▶ une fois,** augmente/diminue un numéro à la fois.
- **Appuyer et maintenir le bouton ◀◀ / DST/HA-°C °F ▶▶** augmente/diminue les numéros rapidement.

INSTALLATION DE LA PILE

1. À l'aide d'un petit tournevis à tête cruciforme, retirez la vis dans le panneau du compartiment à pile sous l'appareil.
2. Enlevez le panneau du compartiment à pile.
3. Retirez/jetez la pile en respectant les consignes de sécurité et remplacez par une nouvelle pile à plat au lithium 3V CR2032.
4. Fermez le compartiment à piles et remettez la vis en place pour sécuriser la pile.

- **Les piles doivent être installées par un adulte.**
- **Utilisez uniquement la taille et le type de pile spécifié.**
- **Assurez-vous de respecter la polarité de la pile lors de l'installation dans le compartiment à pile. Une pile inversée peut endommager le réveil.**
- **Lorsque vous n'utilisez pas l'appareil pendant une période de temps prolongée, veuillez retirer la pile pour éviter tout dommage qui pourrait être causé par une fuite.**

ATTENTION
- Lorsque vous remplacez la pile, ne débranchez pas l'appareil. L'heure et l'alarme courante seront initialisés.
- Ne pas brancher ou débrancher le câble d'alimentation si vous avez les mains mouillées.
- Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une période de temps prolongée, débranchez le câble d'alimentation de la prise.
- **Ne pas tirer sur le cordon!** Vous risquez d'endommager le cordon d'alimentation et causer un choc électrique en débranchant le cordon d'alimentation de la prise murale. Tirer fermement sur la base de la fiche.

HEURE AVANCÉE (HA) / HEURE D'ÉTÉ

L'heure avancée (HA) / l'heure d'été est préréglée automatiquement.

- L'heure avancée commence à: 2h00 le deuxième dimanche de mars.
- Et se termine à: 2h00 le premier dimanche de novembre.

Annulation / réactivation automatique de l'HA / l'heure d'été

1. Pour annuler l'HA / l'heure d'été, appuyez et maintenir appuyé le bouton **DST/HA-°C °F ▶▶** pour trois secondes lorsque la radio est éteinte.
2. «OFF» apparaîtra à l'affichage pour indiquer que le réglage automatique de l'HA / l'heure d'été est annulée. L'affichage retournera à l'heure courante.

CONNEXION D'ALIMENTATION

Le radio-réveil à écran large 1,8po est équippé avec la fonction "SYNCHRONISATION AUTOMATIQUE DE L'HEURE". Lorsque l'appareil est alimenté, l'affichage de l'horloge clignote « 2 » qui représente le FUSEAU HORAIRE 2 (heure de l'est). C'est le paramètre de fuseau horaire par défaut, donc l'heure exacte s'affiche, sauf si vous demeurez dans un autre fuseau horaire.

Pour choisir FUSEAU HORAIRE 2 (heure de l'est) comme votre fuseau horaire par défaut:

- Appuyez UNE FOIS pour confirmer votre sélection.

Pour changer votre fuseau horaire lors de la configuration initiale:

- Appuyez ◀◀ ou **DST/HA-°C °F** ▶▶ jusqu'à ce que l'écran affiche votre propre fuseau horaire; appuyez UNE FOIS pour confirmer votre sélection.

Pour changer votre fuseau horaire après la configuration initiale:

- Appuyez et maintenir **MIN SOM/SOMNO/GRAD** jusqu'à ce que les numéros clignotent.
- Appuyez ◀◀ ou **DST/HA-°C °F** ▶▶ jusqu'à ce que l'écran affiche votre propre fuseau horaire; appuyez UNE FOIS pour confirmer votre sélection.

Il y a 8 fuseaux horaires:

Zone 0 - Heure de Terre-Neuve
Zone 1 - Heure de l'Atlantique
Zone 2 - Heure de l'est (par défault)
Zone 3 - Heure normale du Centre
Zone 4 - Heure normale des Rocheuses
Zone 5 - Heure normale du Pacifique
Zone 6 - Heure normale du Yukon
Zone 7 - Heure normale de Hawaii

CIRCUIT SECOURS À PILES

Ce réveil est équipé d'un circuit secours à piles. Cette fonctionnalité restaure les paramètres du radio-réveil en cas de panne de courant. La pile à plat au lithium 3V, CR2032 est préinstallée à l'usine, toutefois, si vous souhaitez remplacer la pile, veuillez lire les instructions suivantes.

ARRIÈRE

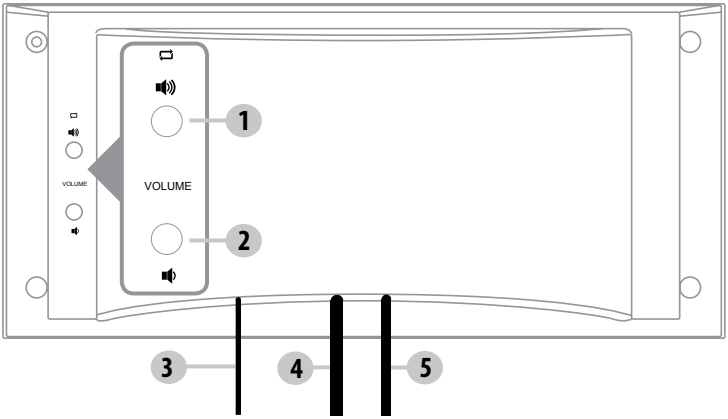

1	🔊 Augmente le volume / 🔁 Cycle d'affichage - Lorsque l'option est activée (appuyer et maintenir appuyé), l'heure, l'année, le mois/jour et la température actuelle sont affichés en séquence à l'écran DEL
2	🔉 Baisse le volume
3	Antenne FM
4	Adaptateur CA
5	Capteur de température intérieur

BOUTONS - DESSUS

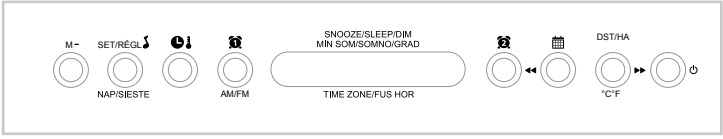

M-	**Fait défiler les stations de radio préréglées vers le bas**
SET/RÉGL NAP/SIESTE	**Fait défiler les stations de radio préréglées vers le haut / Fonction sieste**
	Régler l'HEURE / A-M-J / Horloge 24h-12h ; Affichage de température
AM / FM	**Régler ALARME 1 / Basculer entre bandes radio AM et FM**
MIN SOM/SOMNO GRAD/ FUS HOR	**MINUTERIE SOMMEIL / SOMNOLENCE / GRADATEUR / Régler FUSEAU HORAIRE**
	Régler ALARME 2
	Syntoniser-Balayer stations de RADIO (ARRIÈRE) / Affichage ANNÉE-MOIS/JOUR
DST/HA °C°F	**Régler HA / Syntoniser-Balayer stations de RADIO (AVANT) / Choisir °C OU °F**
	Met l'appareil SOUS TENSION et HORS TENSION

CE QUI EST INCLUS

- Radio-réveil à écran large 1,8po
- Guide de démarrage rapide
- Manuel d'instruction
- 1 x Pile à plat au lithium 3V, CR2032

INFORMATIONS DU PRODUIT

AVANT - ÉCRAN DEL

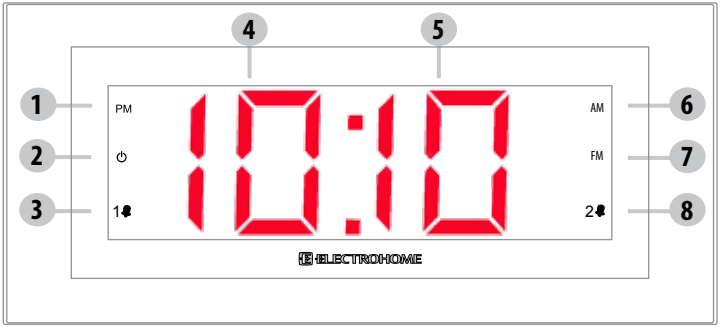

1	Point DEL rouge apparaît à la droite de PM une fois réglée à PM
2	Mise en veille-Point DEL rouge apparaît à la droite de ⏻ pour indiquer que l'écran DEL est régler à OFF (éteint)
3	Alarme 1 - DEL rouge 1🔔 apparaît à la gauche de l'écran DEL lorsque alarme 1 est réglée
4	Affiche l'heure
5	Affiche les minutes
6	Point DEL rouge apparaît à la gauche de AM KHz indiquant que la bande AM est sélectionné
7	Point DEL rouge apparaît à la gauche de FM MHz indiquant que la bande FM est sélectionné
8	Alarme 2 - DEL rouge 2🔔 apparaît à la droite de l'écran DEL lorsque alarme 2 est réglée

TABLE DES MATIÈRES

Besoin d'aide? 2
Avertissements 3
Consignes de sécurité 4
Ce qui est inclus 9
Informations du produit 9
Utilisation 12
- Connexion d'alimentation 12
- Circuit secours à piles 12
- Installation de la pile 13
- Heure avancée (HA) / Heure d'été 13
- Régler la date et l'heure 14
- Régler alarme 1 et alarme 2 15
- Durée de l'alarme 16
- Somnolence 16
- Minuterie sommeil 17
- Cycle d'affichage 17
- Régler la luminosité DEL 17
- Écouter la radio 17
- Régler / Rappel de stations radio 18

Dépannage 19
Soins et entretien 20
Spécifications 21
Garantie Electrohome 22

Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

HOMOLOGUÉ

Ne pas jeter les piles dans les ordures ménagères. Déposez-les correctement aux endroits préconisés.

Cette marque indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers en Amérique du Nord. Pour prévenir les dommages possibles à l'environnement ou à la santé humaine par l'élimination non contrôlée de déchets ou autres matières, recyclez-le de façon responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil utilisé, s'il vous plaît utiliser les systèmes de reprise et de collecte ou communiquez avec le détaillant où le produit a été acheté. Ils peuvent prendre ce produit pour le recyclage sécuritaire pour l'environnement.

Déclaration de la FCC sur la réglementation

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règlements de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:

(1) cet équipement ne doit pas causer d'interférences nuisibles et

(2) cet équipement doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences capables de causer un mauvais fonctionnement.

Tout changement ou modification apportées à l'équipement sans l'approbation du fabricant peut annuler l'autorisation de l'utilisateur à utiliser cet équipement.

NOTE: Cet équipement a été testé et il est considéré conforme aux conditions restrictives relatives à un appareil numérique
de classe B, en vertu de la section 15 de la réglementation de la FCC. Ces conditions restrictives sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans le cadre d'une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie sous forme de radiofréquences. S'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut produire des interférences nuisibles aux communications radio. Toutefois, rien ne garantit que le brouillage ne se produise pas dans une installation donnée. Si cet équipement produit des interférences nuisibles pour la réception des ondes radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en allumant et éteignant l'équipement, l'utilisateur peut essayer de corriger les interférences en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne.
- Augmentez la séparation entre le matériel et le récepteur.
- Connectez l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est branché.
- Consultez le revendeur ou un technicien expérimenté de radio et de télévision pour de l'aide.

19. AVERTISSEMENT: Pour réduire le risque d'incendie ou d'électrocution, ne pas exposer cet appareil à la pluie ou à l'humidité.
20. Distances minimales de 5 cm autour de l'appareil pour une ventilation suffisante.
21. L'aération ne doit pas être bloquée en obturant les ouvertures d'aération ou en plaçant sur ou à côté de l'appareil des objets tels que des journaux, nappes, rideaux etc.
22. Ne placez aucune source de flamme, comme une bougie allumée, sur l'appareil.
23. Veuillez utiliser l'appareil dans des climats modérés.
24. Déroulez le cordon d'alimentation et allongez-le avant de l'utiliser.
25. **Dommage nécessitant une réparation**
    L'appareil doit être débranché de la prise électrique et confié à un réparateur qualifié si:

    A. Un objet est tombé sur l'appareil ou un liquide a pénétré à l'intérieur.
    B. Si le produit a été exposé à la pluie, l'eau ou d'autres liquide.
    C. Si le produit ne fonctionne pas normalement en suivant les instructions d'utilisation. Réglez uniquement les commandes qui sont couvertes par les instructions d'utilisation. Un mauvais réglage des autres commandes peut provoquer des dommages et nécessitera souvent un travail très long par un technicien qualifié pour remettre l'appareil en état de fonctionnement normal.
    D. Chute du produit ou tout autre dommage.
    E. Le fonctionnement de l'appareil a changé de façon marquante.
26. **Service ou réparation**
    Ne tentez pas de réparer l'appareil vous-même, car ouvrir ou enlever le couvercle vous expose à des tensions dangereuses. Confiez toute réparation à un professionnel qualifié.
27. **Pièces de rechange**
    Lorsque des pièces de rechange sont nécessaires, assurez-vous que le technicien a utilisé les pièces de rechange spécifiées par le fabricant ou ayant les mêmes caractéristiques que les pièces originales. Des substitutions non autorisées peuvent causer un incendie, un choc électrique ou d'autres dangers.
28. **Vérification de sécurité**
    Après service ou réparation, demandez au technicien d'effectuer des vérifications de sécurité pour s'assurer que l'appareil soit en bon état de fonctionnement.

6. N'utilisez qu'un linge doux et sec pour le nettoyage.
7. Ne bloquez aucun des orifices de ventilation. Installez l'appareil conformément aux directives du fabricant.
8. N'installez pas l'appareil à proximité d'une source de chaleur telle que radiateur, bouche à air chaud, cuisinière ou autre appareil (y compris les amplificateurs) qui produisent de la chaleur.
9. Ne tentez pas de modifier les dispositifs de sécurité de la fiche polarisée ou avec mise à la terre. Une fiche polarisée a deux lames, une étant plus large que l'autre. Une fiche avec mise à la terre a deux lames et une troisième broche de terre. La lame large ou la troisième broche est destinée à vous protéger. Si la fiche fournie ne s'insère pas dans votre prise, contactez un électricien pour faire remplacer la prise désuète.
10. Empêchez le cordon d'être piétiné ou pincé, surtout aux fiches, prises de courant, et au point de leur sortie de l'appareil.
11. Utilisez uniquement les accessoires précisés par le fabricant.
12. Débranchez cet appareil durant des orages électriques ou lorsqu'il n'est pas utilisé pendant des périodes prolongées.
13. Confiez toutes réparations de cet appareil à un personnel qualifié. Une réparation peut être requise lorsque l'appareil a été endommagé de quelque manière que ce soit, tel qu'un cordon ou une fiche endommagé, du liquide déversé ou des objets tombés dans l'appareil, l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, s'il ne fonctionne pas normalement ou s'il est tombé.
14. L'appareil ne doit pas être exposé à des égouttements d'eau ou des éclaboussures, et de plus aucun objet rempli de liquide, tel que des vases, ne doit être placé sur l'appareil.
15. Les piles ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive telle que le soleil, le feu et ainsi de suite.
16. La fiche d'alimentation est utilisée comme dispositif de déconnexion et doit rester facilement accessible.
17. La prise d'alimentation de l'appareil ne doit pas être obstrué ou doit être facilement accessible lors de l'utilisation prévue.
18. L'appareil doit être connecté à une prise secteur dotée d'une connexion mise à la terre pour des raisons de protection.

AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT
Pour réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas cet apareil à la pluie ni à l'humidité.

MISE EN GARDE:
Le réglage ou l'utilisation de commandes ou d'ajustements qui ne sont pas spécifiés dans ceguide peuvent vous exposer à des radiations dangereuses.

ATTENTION

ATTENTION - RISQUE D'ELECTROCUTION - NE PAS OUVRIR

POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE PAS RETIRER LE COUVERCLE (ENDOS). AUCUNE PIÈCE RÉPARABLE PAR L'UTILISATEUR. VEUILLEZ CONSULTER LE PERSONNEL DE SERVICE QUALIFIÉ.

Le symbole représentant un éclair dans un triangle équilatéral a pour but d'avertir l'utilisateur du danger présenté par des pièces non isolées à l'intérieur de l'appareil et dont la tension est suffisante pour provoquer des décharges électriques dangereuses.

Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral a pour but d'avertir l'utilisateur que des instructions importantes relatives à l'utilisation et à l'entretien se trouvent dans le guide d'utilisation accompagnant l'appareil.

MISE EN GARDE
AFIN D'ÉVITER TOUT RISQUE D'INCENDIE OU D'ÉLECTROCUTION, NE BRANCHEZ PAS LE CORDON D'ALIMENTATION DE CET APPAREIL SUR UN CORDON PROLONGATEUR DANS LEQUEL TOUTES LES TIGES DE LA FICHE POURRONT S'INSÉRER COMPLÈTEMENT. AFIN D'ÉVITER TOUT RISQUE D'INCENDIE OU D'ÉLECTROCUTION, N'INSTALLEZ PAS CET APPAREIL DANS UN ESPACE FERMÉ, TEL QU'UNE ÉTAGÈRE OU AUTRE MEUBLE SEMBLABLE.

ATTENTION: CONSERVEZ CE MANUEL POUR POUVOIR VOUS Y RÉFÉRER AU BESOIN

1. Lisez ces instructions.
2. Conservez ces instructions.
3. Respectez toutes les mises en garde.
4. Suivez les instructions.
5. N'utilisez pas cet appareil près de l'eau ni d'autres sources d'humidité.

ELECTROHOME®

BESOIN D'AIDE?

NE RETOURNEZ PAS CE PRODUIT AU MAGASIN!

Veuillez contacter d'abord un représentant du soutien à la clientèle ELECTROHOME® pour toute information supplémentaire sur les caractéristiques du produit, les spécifications ou pour de l'aide avec l'installation.

Veuillez nous contacter par l'une des méthodes ci-dessous:

Soutien:
www.electrohome.com/support

Clavardage en ligne:
www.electrohome.com

Pour plus d'information sur nos produits, visitez **www.electrohome.com**

EAAC302

ELECTROHOME®

GUIDE DE L'UTILISATEUR

Radio-réveil à écran large 1,8po

avec syntonisateur AM/FM numérique

Merci d'avoir fait l'achat de cet appareil Electrohome®. Veuillez lire ce manuel attentivement avant de faire fonctionner l'appareil pour vous assurer de l'utiliser correctement. Conservez ce manuel dans un endroit sûr afin de pouvoir vous y référer au besoin.

www.electrohome.com